

ENGLISH For ages 5+ EI-9337a

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for Children under 3 years.

The symbol showing a crossed-out rubbish bin indicates that ordinary batteries, rechargeable batteries, button batteries, battery packs etc. should not be disposed of with household waste.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) When this appliance is out of use, please remove it from the local collecting points for waste electrical and electronic equipment.

Safety Precautions: Remove battery from the toy when not in use. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Care and Maintenance: Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time. Wipe the toy gently with a clean damp cloth. Keep the toy away from direct sunlight and/or direct heat.

Battery requirement (Creature): Power Supply: DC 3.0 V / 0.3W Batteries: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (included)

Silverlit Silverlit SAS, 80 rue Bachelard, 92100 Boulogne-Billancourt / France.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.

Caution: Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

Note: Parental guidance is recommended when installing or replacing batteries. Users should keep strict accordance with the instruction manual while operation of the product.

Care and Maintenance: Always remove batteries from the toy when it is not being used for a long period of time.

Battery requirement (Creature): Power Supply: DC 3.0 V / 0.3W Batteries: 2 x 1.5 V AG13/LR44 (included)

DEUTSCH Ab 5 Jahre

ACHTUNG! Entwicklungsgefahr - Enthält kleine Teile und kleine Kugeln. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das Symbol einer durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass einfache oder wiederaufladbare Batterien, Knopfzellen, Batteriepäckchen usw. nicht in den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) Wenn dieses Gerät nicht mehr verwendet werden soll, entfernen Sie es von den Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfälle.

Sicherheitshinweise: Batterie aus dem Spielzeug nehmen, wenn es nicht benutzt wird.

Batterieanforderungen für das (Lebewesen): Stromversorgung: DC 3,0 V / 0,3W Batterien: 2 x 1,5 V AG13/LR44 (mitgeliefert)

Hinweise zu Batterien: Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.

Wichtige Informationen enthalten: Benutzer sollten sich strikt an die Bedienungsanleitung beim Betrieb des Produktes halten.

Pflege und Wartung: Immer die Batterien aus dem Produkt entfernen, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.

Batterieanforderungen für das (Lebewesen): Stromversorgung: DC 3,0 V / 0,3W Batterien: 2 x 1,5 V AG13/LR44 (mitgeliefert)

FRANÇAIS A partir de 5 ans

ATTENTION! Risque d'étouffement - Petites pièces et Petites Billes. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.

Le symbole d'une poubelle barrée indique que les piles simples, rechargeables, boutons, blocs de piles, etc. ne doivent pas être jetés à la poubelle ménagère.

DEEE Lorsque cet appareil est en fin de vie, veuillez retirer toutes les piles et les jeter séparément.

Consignes de sécurité: Retirez les piles du jouet quand il n'est pas utilisé.

Batterieanforderungen für das (Lebewesen): Stromversorgung: DC 3,0 V / 0,3W Batterien: 2 x 1,5 V AG13/LR44 (mitgeliefert)

NEDERLANDS Leeftijd vanaf 5 jaar

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar - Kleine Onderdelen en kleine ballen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Het symbool van een doorkruiste vuilnisbak geeft aan dat gewone, oplaadbare en knopcellen, batterijen en knopcellen, enz. niet bij het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid.

Algemene Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) Als dit apparaat buiten gebruik raakt, verwijder dan alle batterijen en gooi deze apart weg.

Veiligheidsmaatregelen: Haal de batterij uit het speelgoed indien niet in gebruik.

Batterijvereisten voor (Wezen): Stroomvoorziening: DC 3,0 V / 0,3W Batterijen: 2 x 1,5 V AG13/LR44 (inbegrepen)

ESPAÑOL A partir de 5 años

¡Advertencia! Peligro de asfixia - No recomendado para niños menores de 3 años por contener piezas pequeñas que pueden ser ingeridas por el niño o producir asfixia.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas normales, recargables, botón, bloques de pilas, etc., no deben tirarse a la basura.

RAEE Este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las pilas y guárdelas en forma separada.

Precauciones de seguridad: Saque la pila del juguete cuando no se utiliza.

Batterijvereisten voor (Wezen): Stroomvoorziening: DC 3,0 V / 0,3W Batterijen: 2 x 1,5 V AG13/LR44 (inbegrepen)

ITALIANO Dai 5 anni in su

AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Piccole parti potrebbero essere ingerite o inalate.

Al termine della loro vita utile, rimuovere le batterie e gettarle negli appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie usate.

RAEE Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani.

Precauzioni di sicurezza: Rimuovere le batterie dal giocattolo quando non è in uso.

Batterie richieste per Biopod: Alimentazione: DC 3,0 V / 0,3W Quantità e tipo: 2 batterie di tipo 1,5 V AG13/LR44 (incluse)

RUSSIAN Для детей от 5 лет

Внимание! Наличие мелких деталей. Риск удушья. Не подходит для детей младше 3-х лет.

Символ перечёркнутого мусорного бака означает, что использованные батареи, аккумуляторы, батарейки, кнопки, блоки батарей, и т.д. не следует бросать вместе с бытовым мусором.

РАЕЕ Если устройство не используется, извлеките из него все батареи и утилизируйте их отдельно.

Precauções de Segurança: Remova as pilhas do brinquedo quando não está a utilizar.

Requisitos das pilhas da Criatura: Alimentação: DC 3,0 V / 0,3W Pilhas: 2 x 1,5 V AG13/LR44 (incluído)

PORTUGUÊS Para idades superiores a 5 anos

Atenção! Peças pequenas - perigo de asfixia. Contraindicado para crianças com menos de 3 anos.


O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz indica que as pilhas simples, recarregáveis, tipo "botão", blocos de pilhas, entre outras, não devem ser eliminadas com o lixo doméstico.

RAEE Quando todos as pilhas e elimine em separado. Entregue os aparelhos eléctricos nos pontos de recolha locais para resíduos de equipamento eléctrico e electrónico.


Precauções de Segurança: Remova as pilhas do brinquedo quando não está a utilizar.

Requisitos das pilhas da Criatura: Alimentação: DC 3,0 V / 0,3W Pilhas: 2 x 1,5 V AG13/LR44 (incluído)


1. Delivery Contents • Lieferumfang • Contenu • Inhoud van de verpakking • Contenido incluido • Contenuto della confezione • Комплект поставки • Acessórios incluídos

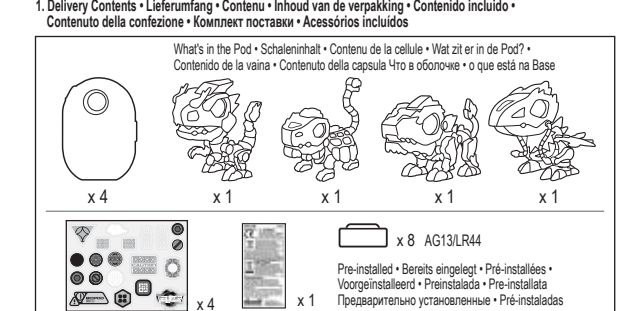


2. Battery Installation • Einlegen der Batterien • Installation des piles • Installatie van de batterijen • Lista de componentes • Installazione delle batterie • Установка батареек • Instalação das pilhas

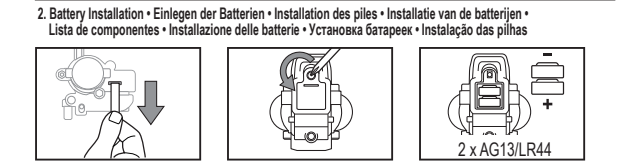

3. Press the button for light and sound effect (Press & hold for special sound effect) • Drücke die Taste, um Licht- und Geräuscheffekte auszulösen (für spezielle Geräuscheffekte Taste gedrückt halten).

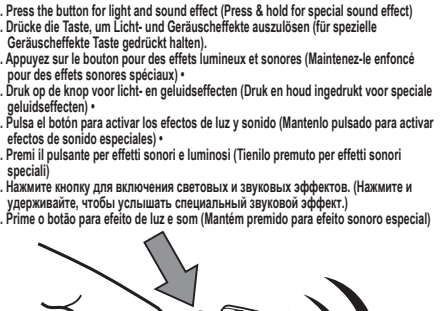


4. Press the button for light and sound effect (Press & hold for special sound effect) • Drücke die Taste, um Licht- und Geräuscheffekte auszulösen (für spezielle Geräuscheffekte Taste gedrückt halten).

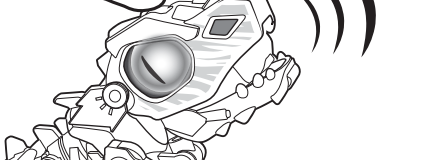


AZURE DRAGON C01



VERMILION BIRD C02

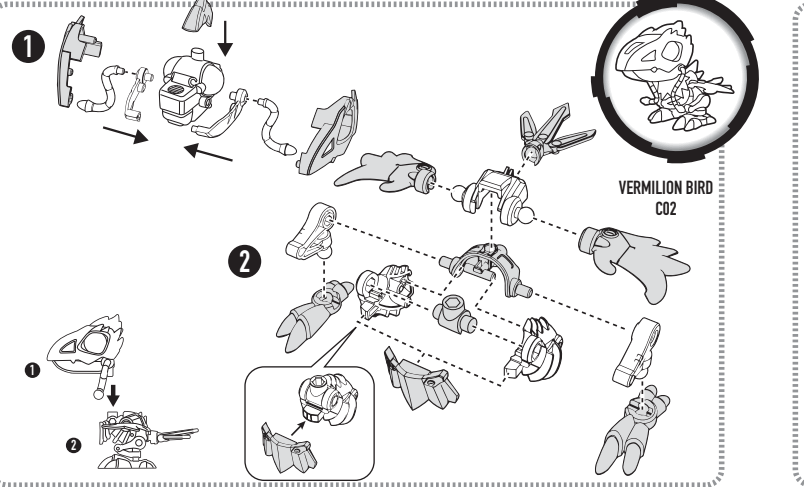

WHITE TIGER C03

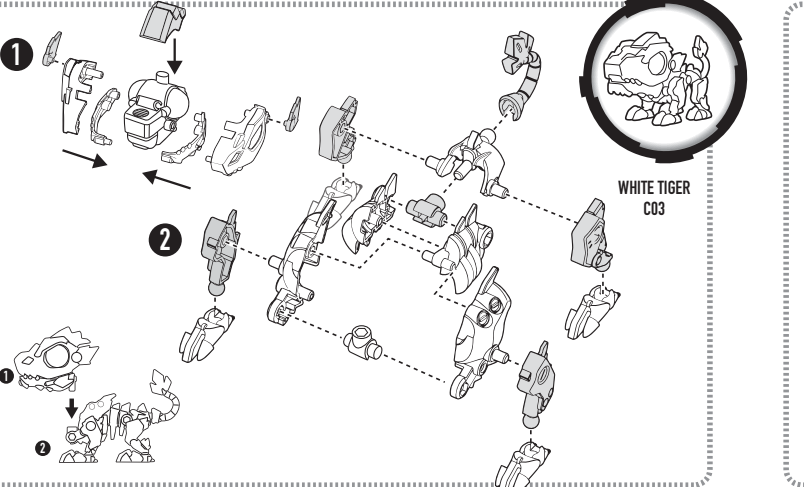

BLACK TORTOISE C04

